

ÉTANCHÉIFIER ET ISOLER

Rubans de jointoyage Indications de mise en œuvre



Information générale

Ruban de jointoyage précomprimé à élasticité permanente pour étanchéiser les joints contre la pluie battante, le bruit, le vent, ainsi que pour l'isolation thermique.



Indications de mise en œuvre

Préparation


Détermination de la largeur du joint et choix de la dimension de la bande conformément aux tolérances prescrites sur l'étiquette sur le carton ou sur la bande.

Surfaces

Nettoyer pour enlever la poussière, le sable et les parties friables comme les résidus de mortier et les déchets de chantier.

Outillage


- Mètre ruban
- Spatule
- Ciseaux ou couteau

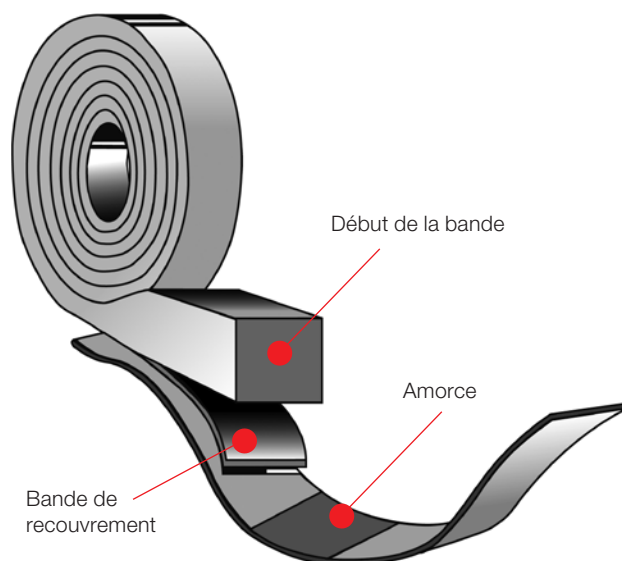


Périodes d'expansion

En principe: la chaleur accélère l'expansion, le froid la ralentit. Dans ce contexte, ce ne sont pas seulement la température ambiante et celle du support qui jouent un rôle, mais aussi la propre température du ruban de jointoyage. C'est pourquoi le stockage doit toujours être effectué dans un climat normal.

Pour les joints de dilatation, l'épaisseur de la bande doit être déterminée en tenant compte de la plus grande largeur à attendre.

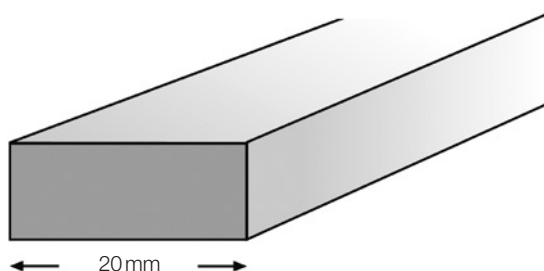


précomprimé

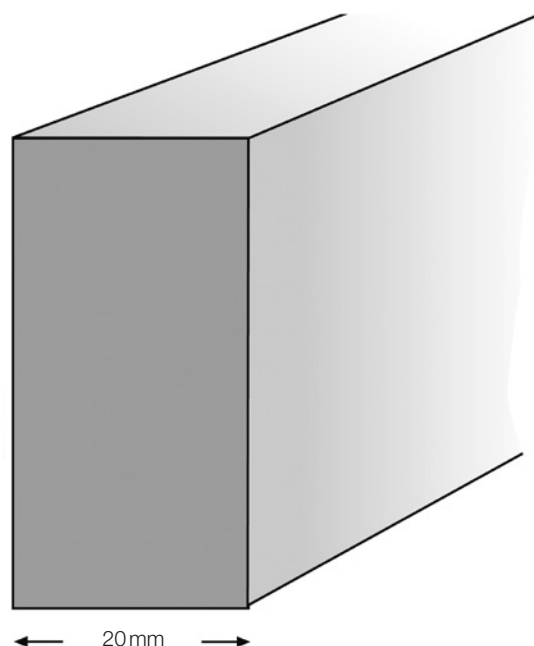


expansé

Utilisation


1. Après l'avoir déballée, retirer d'abord la bande d'amorce du rouleau. Couper droit le début de la bande, de préférence avec des ciseaux, et la mettre en place juste après.

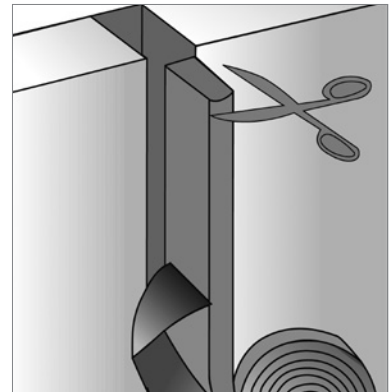


2. Pour ce faire, retirer la bande de recouvrement du côté adhésif de la bande sur env. 10 à 20 cm. Presser et fixer le côté adhésif contre le flanc du joint ou le composant / élément de montage, à la main ou à l'aide d'une spatule, sans l'étirer. Continuer ensuite de retirer la bande de recouvrement du côté adhésif en fonction de la progression du travail.

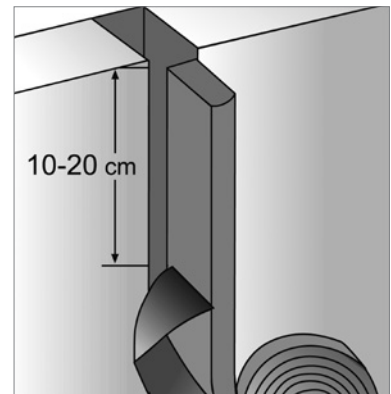

3. Lors de la coupe du ruban, il faut ajouter environ 1 cm par mètre afin de compenser les dilatations. Pour les joints de grande largeur, le ruban doit être placé à 1 ou 2 mm en retrait du bord.

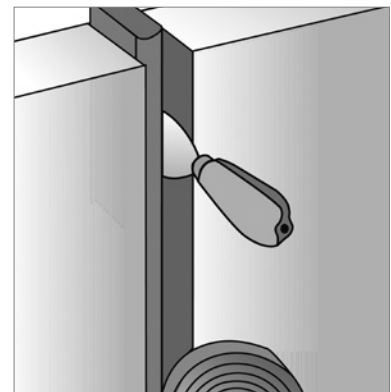

4. Après l'expansion, le ruban s'accroche fermement contre les flancs du joint. Les irrégularités sont compensées par l'élasticité du ruban de jointoyage.

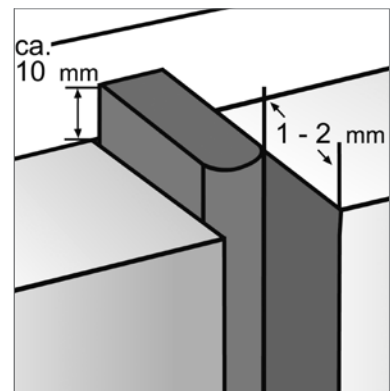


Attention

Les rouleaux entamés doivent être refermés fermement à l'aide de la bande d'amorce immédiatement après la fin du travail afin que la bande précomprimée ne puisse pas se dilater.


Jointts verticaux

Sur les jointts verticaux, il est possible de maintenir le ruban de jointtoyage à l'aide de petites cales en bois jusqu'à ce que le collage ou l'expansion soit solide.

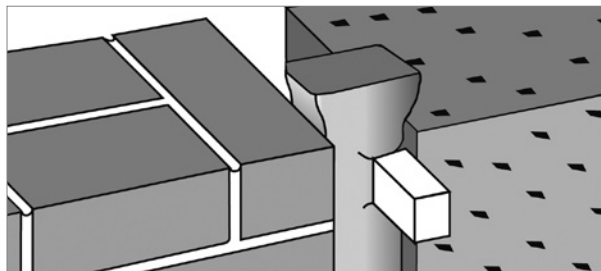


Jointts croisés

Poser le ruban de jointtoyage en continu dans les jointts verticaux. Compresser légèrement les rubans dans les jointts horizontaux et les bloquer fermement contre les rubans traversant verticalement.

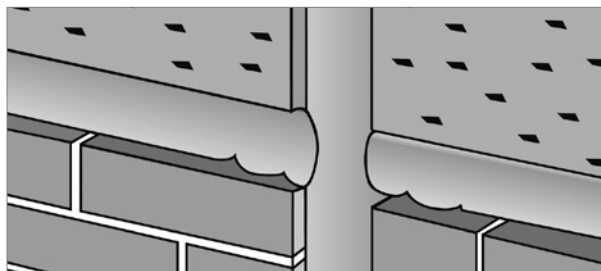

Raccords de rubans


Les rubans de jointtoyage peuvent tout simplement être mis bout à bout. Les extrémités doivent correspondre exactement, c'est pourquoi il faut les couper droit avec soin et pousser un peu les deux extrémités des rubans l'une contre l'autre.

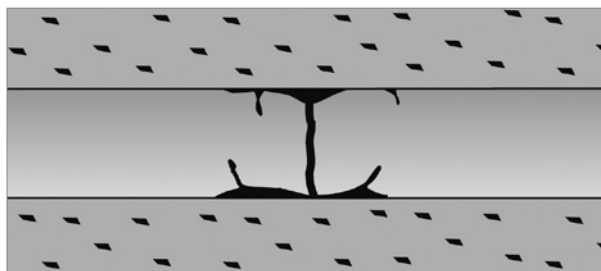

Montages et intégrations

Lors de la pose de cadres de porte et de fenêtre, mesurer d'abord la longueur de chaque côté et ajouter la réserve pour la dilatation. Couper et coller ensuite les rubans dans la longueur adéquate. Il ne faut en aucun cas entourer les cadres en continu, mais toujours utiliser des rubans séparés pour chaque côté.

Coller le ruban de façon à ce que la réserve de dilatation soit répartie uniformément par rapport au milieu. Lors de la pose d'éléments préfabriqués, le ruban de jointtoyage est collé avec le côté adhésif sur le support nettoyé. L'élément suivant est placé ensuite. L'utilisation de pièces d'écartement permet de définir exactement le degré de compression des rubans.

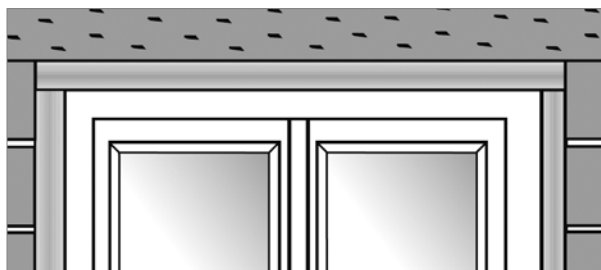

Remarque importante

Les indications sur cette fiche produit sont basées sur l'état actuel de nos connaissances. Elles servent d'information et d'orientation, mais pas de définition. En raison de la multitude des facteurs susceptibles d'influencer l'utilisation et la mise en œuvre, elles ne dispensent pas l'utilisateur de faire ses propres tests et essais. Aucune garantie juridique contraignante concernant des propriétés particulières ou l'aptitude à une application concrète ne peut être déduite de nos indications et toute responsabilité est exclue. Nous nous réservons tout droit de modification.